

**D** Montage- und Bedienungsanleitung für ABUS Funk-Fenstergriff FG350E
**GB** Installation and Operating Instructions for the ABUS FG350E wireless lockable window handle
**NL** Montage- en bedieningsinstructie voor ABUS Funk-venstergreep FG350E

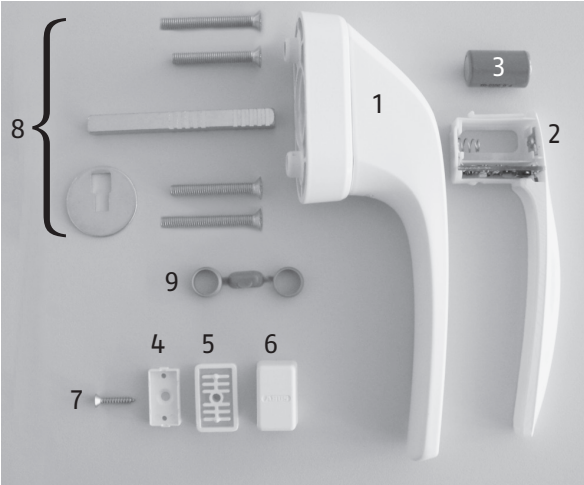


Abb./fig./schéma/afb./III. 1

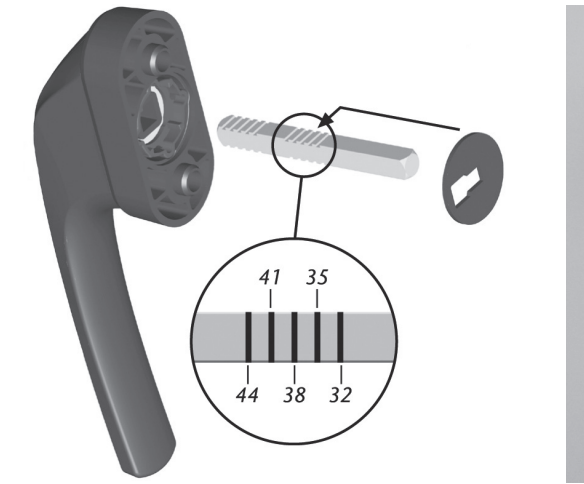


Abb./fig./schéma/afb./III. 2

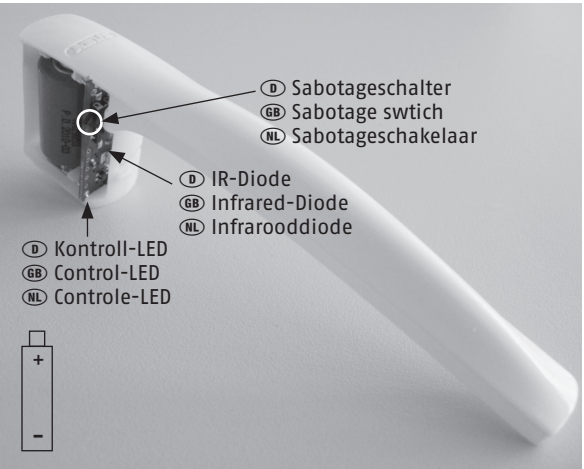


Abb./fig./schéma/afb./III. 4



Abb./fig./schéma/afb./III. 5

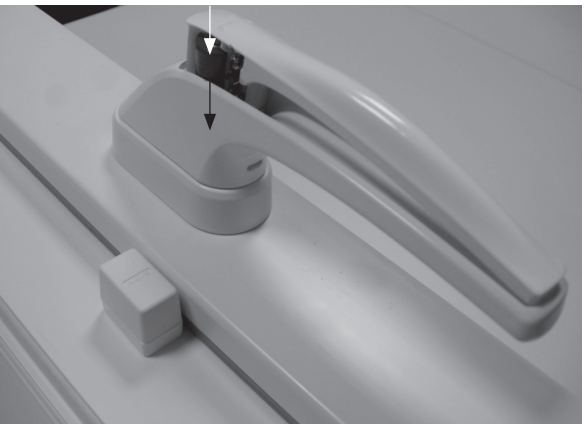


Abb./fig./schéma/afb./III. 6



Abb./fig./schéma/afb./III. 3

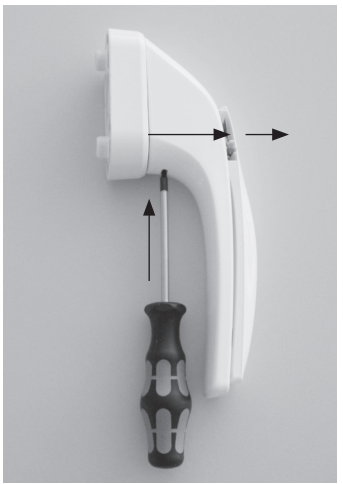


Abb./fig./schéma/afb./III. 3

- D** Diese Anleitung ist wie folgt untergliedert  
 I. Allgemeines und Batteriehinweise  
 II. Einsatzmöglichkeiten  
 III. Packungsinhalt  
 IV. Montagewerkzeug  
 V. Montage und Einlernvorgang  
 VI. Bedienung und Batteriewechsel  
 VII. Technische Daten
- I. Allgemeines und Batteriehinweise**  
 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.abus.com) hinterlegt.  
 Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender diese Installationsanleitung beachten.  
 Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden. Das gilt besonders für die interne Antenne und den Drehkondensator. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden. Der zugelassene Einsatztemperaturbereich beträgt -10°C bis +55°C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90%.  
 Weder der Verfasser noch ABUS-SC kann eine Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.
- Sicherheitshinweise:**  
 Das Gerät wird mit Gleichspannung über ein Stück 3,6V SAFT LS 14250 Lithium-Batterie versorgt, die im Lieferumfang enthalten ist. Beim Einlegen der Batterie ist auf richtige Polarität zu achten.  
 Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Brände und Verletzungen zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu beachten:  
 • Gemäß Batterieverordnung ist die Entsorgung von Batterien über den Hausmüll verboten, diese müssen an gekennzeichneten Sammelstellen abgegeben werden.  
 • Batterien dürfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen ausgesetzt oder an Orten mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt werden.  
 • Batterien gehören nicht in Kinderhände und sind nicht wieder aufladbar.  
 • Batterien dürfen nicht  
 • zerlegt, angestochen oder beschädigt werden  
 • verbrannt werden  
 • mit Wasser in Berührung kommen  
 • kurzgeschlossen werden
- II. Einsatzmöglichkeit**  
 Der Funk-Fenstergriff **FG350E** bietet neben der normalen Bedienung eines Fensters mit Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag die Funktionalität eines klassischen Öffnungsmelders sowie eine Detektion der Griffstellung und kann diese als Zustandsmeldung (Fenster geöffnet oder Fenster verriegelt) an das separate ABUS Funk-Anzeigemodul FA 01 und/oder eine Öffnung an die ABUS-Alarmanlage Secvest 2Way Funkalarmzentrale (FU800x), an die Secvest IP Funkalarmzentrale (FUA10010), an das IP Alarmmodul (CASA10010) und über ein Funkerweiterungsmodul (AZ 4120 oder AZ 4220) auch an die verdrahtete ABUS Alarmanlage Terxon MX und LX melden.  
 Die Funkreichweite im Gebäudeinneren beträgt ca. 30 m und ist abhängig von der Bausubstanz des Gebäudes sowie den sonstigen Umweltbedingungen.
- III. Packungsinhalt (siehe Abb. 1)**  
 1. Drehgriff  
 2. Elektronikeneinheit  
 3. Batterie  
 4. Magnethalterbefestigung  
 5. Unterlage 7 mm  
 6. Magnethalter  
 7. Befestigungsschraube 2,9 x 16 mm  
 8. Vierkantstift, Arretierscheibe, Befestigungsschrauben M5 x 35 mm und M5 x 45 mm  
 9. Ausgleichsringe (2 Stück)
- IV. Montagewerkzeug**  
 • Kreuzschlitz- und Flachschraubendreher
- V. Montage und Einlernvorgang**  
**V.1. Montage:**  
 Vor der Montage des **FG350E** ist der vorhandene Griff in Öffnungsstellung zu bringen und zu demontieren.  
 • Elektronikeneinheit mit flachem Schraubendreher aus dem Griff lösen (siehe Abb. 3).  
 • Länge des Vierkantstiftes mit Arretierscheibe (8) anhand des alten Griffes einstellen (Abb. 2).  
 • Wenn die Durchmesser der Befestigungslöcher im Fenster gleich oder größer 12 mm sind, Ausgleichsringe (9) auf die Nocken des Griffes stecken.  
 • **FG350E** in waagerechte Stellung bringen und mit 2 Schrauben M5 x 35 mm oder M5 x 45 mm montieren.  
 • Montage des Magnethalters: Magnethalterbefestigung (4) und Unterlage 7 mm (5) können mit den aufgesetzten Klebefolien ohne Schraube befestigt werden, wir empfehlen jedoch die Schraubmontage (Vorboren bei Kunststoff nicht nötig). Die Unterlage 7 mm kann bei Falzhähnen ab 20 mm die Funktion des Magnetkontaktes verbessern (siehe Abb. 5).  
 • Position des Magnethalters: Mitte Magnethalter in Höhe der Unterkante des Griffsockels (siehe Abb. 5)  
 • Seitlicher Abstand zum Fensterflügel: max. 3 mm (siehe Abb. 5).  
 • Magnethalter (6) aufdrücken.
- V.2. Einlernvorgang:**  
 • An FA 01 oder Secvest 2Way/Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon muss die Zone festgelegt werden, auf der **FG350E** eingelernt werden soll (siehe hierzu die Montageanleitung des entsprechenden Gerätes).  
 • Batterie polungsrichtig in Elektronikeneinheit einlegen (Abb. 5).  
 • Sabotageschalter von Hand kurz betätigen und wieder loslassen (Abb. 5).  
 • Durch das Öffnen des Kontaktes wird der **FG350E** mit einem Funktionssignal an FA 01 oder Secvest 2Way Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon eingelernt (Abb. 5).  
 • An FA 01 oder Secvest 2Way/Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon wird das erfolgreiche Einlernen akustisch quittiert.  
 • Nach dem erfolgreichen Einlernen des **FG350E** an FA 01 oder Secvest 2Way/Secvest IP /IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon die Elektronikeneinheit in den Griff lagerichtig einschieben (Abb. 6).  
 • Zum Einlernen von weiteren **FG350E** die entsprechenden Zonen auswählen, Vorgehensweise entsprechend Punkt V.2.  
 • Es kann nur ein **FG350E** pro Zone eingelernt werden, (Ausnahme Secvest IP: Hier können bis zu 3 bzw. 4 Melder pro Zone eingelernt werden) jedoch kann ein **FG350E** sowohl an FA 01 als auch an Secvest 2Way/Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon eingelernt werden.
- V.3. Infrarotdiode (Abb. 5) zum Einlernen in verdrahtete ABUS-Alarmanlage Terxon über separates Funkerweiterungsmodul:**  
 • Siehe Produktprogramm ABUS Security-Center.  
 • Informationen zur Installation sind in den Unterlagen zur Alarmanlage Terxon zu finden.
- VI. Bedienung und Batteriewechsel**  
**VI.1. Bedienung:**  
 Der Funk-Fenstergriff **FG350E** bietet neben der normalen Bedienung eines Fensters mit Einhand Dreh-Kipp-Beschlag die Funktionalität eines klassischen Öffnungsmelders sowie eine Detektion der Griffstellung und kann diese als Zustandsmeldung (Fenster geöffnet oder Fenster verriegelt) an das separate ABUS Funk-Anzeigemodul FA 01 und/oder eine Öffnung an die ABUS – Alarmanlage Secvest 2Way/Secvest IP/IP-Alarmmodul und über ein Funkerweiterungsmodul auch an die verdrahtete ABUS Alarmanlage Terxon melden.  
 Dabei gilt:  
 Fenster parallel zum Fensterrahmen und Griff in Verschlussstellung (Fenster geschlossen) → Zone geschlossen (oder LED grün bei FA 01). Alle davon abweichenden Szenarien → Zone offen (oder LED rot am FA 01).
- VI.2. Batteriewechsel:**  
 • Der Batteriestatus des **FG350E** wird mit dem Funktionssignal übertragen.  
 • Ein notwendiger Batteriewechsel wird über eine Meldung (Low Batt) an FA 01 oder Secvest 2Way Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon angezeigt.  
 • Wenn der **FG350E** in die ABUS Alarmanlage Secvest 2Way/Secvest IP/IP-Alarmmodul /Funknerweiterungen Terxon eingelernt ist, muss die Alarmanlage vor einem Batteriewechsel in den Errichtmodus gesetzt werden, da ansonsten durch den betätigten Sabotagekontakt ein Alarm ausgelöst werden würde (siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Alarmanlage).  
 • Zum Batteriewechsel mit kleinem Schlitzschraubendreher die Verriegelung der Elektronikeneinheit lösen (Abb. 7).  
 • Elektronikeneinheit herausziehen  
 • Alte Batterie entnehmen und neue Batterie polungsrichtig einlegen (Abb. 4, Zonenbelegung bleibt erhalten).  
 • Anschließend Elektronikeneinheit lagerichtig wieder einschieben, wodurch der Sabotageschalter erneut betätigt wird (Zonenbelegung bleibt erhalten, Abb. 6).  
 • Errichtmodus der jeweiligen Alarmanlage kann jetzt wieder verlassen werden.
- VII. Technische Daten**  
 Spannungsversorgung: 1 x 3,6V Lithium-Thionylchlorid  
 Batterietyp: SAFT LS 14250  
 (bitte ausschließlich diese Batterietype verwenden, um einwandfreie Gerätefunktion zu gewährleisten)  
 Frequenz: 868,6625 MHz/FM  
 Umweltschicht: ca. 3 Jahre  
 Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

- GB** These instructions are comprised of the following sections  
 I. General information and notes concerning the battery  
 II. Applications  
 III. Package contents  
 IV. Assembly tool  
 V. Installation and learning process  
 VI. Operation and replacing the battery  
 VII. Technical data
- I. General information and notes concerning the battery**  
 This product fulfils the requirements of the valid European and national directives. Proof of conformity and the relevant declarations and documentation are on file with the manu facturer (www.abus.com).  
 In order to obtain this condition and ensure safe operation, the user must observe these instructions.  
 No part of the product may be altered or modified. This applies in particular for the internal antenna and the variable capacitor. Make certain also not to touch the circuit board with the fingers. The permitted operating temperature range is from -10°C to +55°C, with a maximum relative humidity of 90%.  
 Neither the author nor ABUS-SC can assume liability for loss or damage resulting directly or indirectly from these instructions or for which this is claimed. The contents of these instructions are subject to change without prior notice.
- Safety informations:**  
 The product should not be changed or modified. Also finger contact with the board should be avoided.  
 Be careful when using magnets:  
 • Risk of trapping fingers!  
 • Keep product away from children due to small parts.  
 • In particular, seek immediate medical attention if magnet is swallowed.  
 • Credit or debit cards with magnetic strips may be damaged.  
 • For persons with pacemakers, defibrillators or other implanted devices – the magnet may adversely affect such devices, so ensure sufficient distance (approx. 20cm) between the magnet and implanted device during installation.
- Notes concerning the battery:**  
 The device is supplied with DC voltage from a single 3,6V SAFT LS 14250 lithium battery, included in delivery he correct polarity must be ensured when inserting the battery.  
 In order to ensure a long service life and to prevent fires and injuries, the following notes must be observed:  
 • In accordance with the battery directive, the disposal of batteries in household refuse is forbidden.  
 • Batteries must be disposed of at collection points identified for this purpose.  
 • Batteries may not be exposed to direct sunlight or other heat sources or stored in places with very high temperatures.  
 • Batteries must be kept away from children and cannot be recharged.  
 • Batteries may not  
 • be taken apart, pierced or otherwise damaged  
 • be burned  
 • come into contact with water  
 • be short-circuited
- II. Applications**  
 Besides normal window operation via single-handed tilt-rotate fitting, the **FG350E** wireles lockable window handle also offers the functionality of a classic opening detector and detects the handle position.  
 The device can signal this as a status report (window open or window locked) to the separate ABUS FA 01 wireless display module and/or the ABUS – Secvest 2Way wireless alarm centre (FU800x), to the Secvest IP wireless alarm centre (FUA10010), to the IP alarm module (CASA10010) and also via a wireless module extension (AZ4120 or AZ4220) to the wired ABUS Terxon MX and LX alarm systems.  
 The wireless range within buildings is approximately 30m, depending on the building material and other environmental conditions.
- III. Package contents (Fig. 1)**  
 1. Rotary handle  
 2. Electronics unit  
 3. Battery  
 4. Magnet holder attachment  
 5. 7 mm washer  
 6. 7 mm washer  
 7. 2.9 x 16 mm attachment screw  
 8. Split spindle, locking disc and M5 x 35 mm and M5 x 45 mm attachment screws  
 9. Equalising rings (2 pieces)
- IV. Assembly tool**  
 • Phillips-head and flat-head screwdriver
- V. Installation and learning process**  
**V.1. Installation:**  
 Before installing the **FG350E**, turn the existing handle to the open position and detach the handle.  
 • Remove the electronics unit from the handle using the flat-head screwdriver (Fig. 3).  
 • Adjust the length of the split spindle with locking disc (8) using the old handle (Fig. 2).  
 • If the diameter of the attachment holes in the window is 12 mm or more, place the equalising rings (9) on the handle tappets.  
 • Bring the **FG350E** to the horizontal position and assemble with two M5 x 35 mm or M5 x 45 mm attachment screws.  
 • Assembling the magnet holder: the magnet holder attachment (4) and 7 mm washer (5) can be attached without the need for screws by applying adhesive film, but we recommend screws assembly (no pre-drilling necessary with plastic). The 7 mm washer can improve magnetic contact with rabbit heights greater than 20 mm (Fig. 5).  
 • Positioning the magnet holder: the centre of the magnet holder should be level with the lower edge of the handle base (Fig. 5)  
 • Lateral distance from the casement: max. 3 mm (Fig. 5).  
 • Affix magnet holder (6).
- V.2. Learning process:**  
 • With the FA 01 or Secvest 2Way / Secvest IP/ IP alarm module / Terxon wireless extensions, it is necessary to define the zone for the **FG350E** learning process (see also the installation instructions for the relevant device).  
 • Insert the battery with the correct polarity in the electronics unit (Fig. 5).  
 • Briefly actuate the sabotage switch manually and then release it again (Fig. 5).  
 • The opening of the contact causes the **FG350E** to send a wireless learning signal to the FA 01 or Secvest 2Way / Secvest IP/ IP alarm module / Terxon wireless extensions (Fig. 5). With the Terxon wireless extensions, the component learning process takes place via the LED (observe the installation instructions for the relevant wireless extension).  
 • Successful learning is acoustically accepted for the FA 01 or Secvest 2Way / Secvest IP/ IP alarm module / Terxon wireless extensions.  
 • Following successful learning of the **FG350E** to the FA 01 or Secvest 2Way / Secvest IP/ IP alarm module / Terxon wireless extensions, push the electronics unit into the correct position within the handle (Fig. 6).  
 • Repeat the learning process for additional **FG350E** devices in accordance with Section V.2., defining the respective zones.  
 • Only one **FG350E** per zone can execute the learning process (with the exception of the Secvest IP: here up to 3 or 4 detectors per zone can execute the learning process), ho ever **FG350E** can execute the learning process either to an FA 01 or to a Secvest 2Way / Secvest IP / IP alarm module / Terxon wireless extensions.
- V.3. Infrared diode (Fig. 5) for learning via a separate wireless extension module in the wired ABUS Terxon alarm system:**  
 • See ABUS Security-Center product line.  
 • Information about installation can be found in the documentation for the Terxon alarm system.
- VI. Operation and replacement of the battery**  
**VI.1. Operation:**  
 Besides normal window operation via single-handed tilt-rotate fitting, the **FG350E** wireless lockable window handle also offers the functionality of a classic opening detector and detects the handle position. The device can signal this as a status report (window open or window locked) to the separate ABUS FA 01 wireless display module and or an opening to the ABUS Secvest 2Way/Secvest IP / IP alarm module and also via a wireless module extension to the wired ABUS Terxon alarm system.  
 The following points are necessary here:  
 Window parallel to the window frame and handle in the closed position (window closed) → zone closed (or LED green for FA 01). All other scenarios → zone open (or LED red on the FA 01).
- VI.2. Replacing the battery:**  
 • The battery status of the **FG350E** is transmitted by a wireless signal.  
 • The need to replace the battery is indicated by a signal (Battery Empty) to the FA 01 or Secvest 2Way Secvest IP / IP alarm module / Terxon.  
 • When the **FG350E** has executed the learning process in the ABUS Secvest 2Way/Secvest IP / IP alarm module / Terxon wireless extensions, before replacing the battery it is necessary to set the alarm system to the installer mode, as the actuation of the sabotage switch would otherwise trigger an alarm (see the operating instructions for the respective device).  
 • To replace the battery, loosen the locking mechanism for the electronics unit with a small Phillips-head screwdriver (Fig. 7).  
 • Remove the electronics unit.  
 • Remove the old battery and insert the new battery with the correct polarity (Figure) (zone definition remains intact).  
 • Then push the electronics unit back into the correct position, again actuating the sabotage switch (the zone definition remains intact).  
 • You can now exit the installer mode of the alarm system again.
- VII. Technical data**  
 Supply voltage: 1 x 3,6V Lithium-Thionylchlorid  
 Battery type: SAFT LS 14250  
 (Please only use this type of battery to ensure proper functioning of the equipment)  
 Frequency: 868.6625 MHz / FM  
 Battery lifetime: approx. 3 years  
 Environmental category: II  
 Temperature range: -10°C to +55°C

- DE** Deze handleiding is als volgt ingedeeld  
 I. Algemene informatie en informatie over de batterij  
 II. Mogelijkheden om de venstergreep in te zetten  
 III. Inhoud van de verpakking  
 IV. Montagegereedschap  
 V. Montage en aanleerproces  
 VI. Het bedienen en wisselen van de batterij  
 VII. Technische gegevens
- I. Algemene informatie en informatie over de batterij**  
 Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.  
 De conformiteit is aangetoond, de vereiste verklaringen en de documentatie zijn bij de producent (www.abus.com) in te zien.  
 Om deze situatie te kunnen continueren en het gebruik van het product veilig te houden moet degene die dit product gebruikt werken met deze installatiehandleiding.  
 Het product als geheel mag niet worden veranderd resp. worden omgebouwd. Dat geldt met name voor de interne antenne en de draalkondensator. Ook zou vingercontact met de prin plaat moeten worden vermeden. Het toegestane temperatuurbereik voor de inzet van de venstergreep bedraagt -10°C bis +55°C bij een maximale luchtvochtigheid van 90%.  
 Noch de auteur noch ABUS-SC kan een aansprakelijkheid voor verlies of schade accepteren, die direct of indirect veroorzaakt is op basis van deze instructie of waarvan wordt bewezen dat hij daardoor is ontstaan.  
 De inhoud van deze instructie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden veranderd.
- Veiligheid:**  
 Het product als geheel mag niet gewijzigd of omgebouwd worden. Ook vingercontact met de platine moet vermeden worden.  
 Voorzichtig bij het gebruik van de magneet:  
 • Gevaar voor het knellen van vingers!  
 • Product buiten het bereik van kinderen houden omwille van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.  
 • Vooral bij het inslikken van de magneet moet onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.  
 • Credit- of EC-kaarten met een magnetische strip kunnen beschadigd worden.  
 • Voor personen met een pacemaker, defibrillator of andere geïmplanterde toestellen geldt: de magneet kan dergelijke toestellen negatief beïnvloeden. Houd daarom bij de montage voldoende afstand (ca. 20 cm) tussen de magneet en het geïmplanterde toestel.
- Informatie over de batterij:**  
 Het product wordt gevoed d.m.v. gelijkspanning via een 3,6V SAFT LS 14250 lithiumbatterij die wordt meegeleverd. Bij het plaatsen van de batterij moet worden gelet op de aansluiting op de juiste polen.  
 Om een lange levensduur mogelijk te maken en brand en verwondingen te vermijden, moet rekening worden gehouden met de volgende informatie:  
 • Volgens de wet- en regelgeving is het verwijderen van batterijen via het huisvuil verboden, die moeten worden afgegeven bij de bekende plaatsen van inzameling.  
 • Batterijen mogen noch aan directe zonnestralen noch aan andere warmtebronnen worden blootgesteld of worden bewaard op plaatsen met zeer hoge temperaturen.  
 • Batterijen horen niet in handen van kinderen en kunnen niet opnieuw worden opgeladen.  
 • Batterijen mogen niet  
 • uit elkaar worden genomen, worden doorboort of anderszins worden beschadigd  
 • worden verbrand  
 • met water in aanraking komen  
 • worden kortgesloten
- II. Mogelijkheden om de venstergreep in te zetten**  
 De draadloze venstergreep **FG350E** biedt – behalve de normale bediening van een venster dat met een draai-kantelbeslag dat met een hand kan worden bediend – de functionaliteit van een klassieke openingsmelder alsmede detectie van de greepstelling: die kan als toestandsmelding (venster geopend of venster vergrendeld) worden gemeld, en wel aan de separate ABUS draadloze displaymodule FA 01 en/of een opening aan de ABUS – Secvest 2Way draadloze alarmcentrale (FU800x), aan de Secvest IP draadloze alarmcentrale (FUA10010), aan de IP alarmmodule (CASA10010) en via een draadloze uitbreidingsmodule (AZ4120 of AZ4220) ook aan de via kabel verbonden ABUS Terxon-alarminstallatie MX en LX.  
 De draadloze reikwijdte binnen in het gebouw bedraagt ca. 30 meter en is afhankelijk van de bouwconstructie van het gebouw alsmede de overige omstandigheden ter plaatse.
- III. Inhoud van de verpakking (Afb. 1)**  
 1. Draalgreep  
 2. Elektronische eenheid  
 3. Batterij  
 4. Magneethouderbevestiging  
 5. Basis 7 mm  
 6. Magneethouder  
 7. Bevestigingsschroef 2,9 x 16 mm  
 8. Vierkantstift, vergrendelingsring  
 9. Opzetstukken (2 stuks)
- IV. Montagegereedschap**  
 • Kruiskop- en platte schroevendraaier
- V. Montage en aanleerproces**  
**V.1. Montage:**  
 Voor de montage van de **FG350E** moet de bestaande greep in open positie worden gebracht en worden gedemonteerd.  
 • Elektronische eenheid met platte schroevendraaier uit de greep losmaken (zie afb. 3).  
 • Lengte van de vierkantstift met vergrendelschijf (8) aan de hand van de oude greep instellen (afb. 2).  
 • Wanneer de doorsnede van de bevestigingsgaten in het venster gelijk aan of groter dan 12 mm zijn, opzetstukken (9) op de nokken van de greep steken.  
 • **FG350E** in horizontale positie brengen en met 2 schroeven M5 x 35 mm of M5 x 45 mm monteren.  
 • Montage van de magneethouder: Magneethouderbevestiging (4) en basis 7 mm (5) kunnen met de aangebrachte plakfolies zonder schroef worden bevestigd, wij raden echter de schroefmontage aan (voorboren bij kunststof niet nodig). De basis 7 mm kan bij sponninghoogten vanaf 20 mm de functie van het magneetcontact verbeteren (zie afb. 5).  
 • Positie van de magneethouder: Midden magneethouder ter hoogte van de onderkant van de sokkel van de greep (zie afb. 5).  
 • Afstand tot de vensterveugel aan de zijkant: max. 3 mm (zie afb. 5).  
 • Magneethouder (6) eropdrukken.
- V.2. aanleerproces:**  
 • Bij FA 01 of Secvest 2Way / Secvest IP/ IP-alarmmodule / draadloze Terxon-uitbreidingen moet de zone worden vastgelegd, waarop de **FG350E** moet worden aangeleerd (zie daarvoor de montage-instructie van het desbetreffende apparaat).  
 • Batterij met de polen in de juiste positie in de elektronische eenheid leggen (Afb. 5)  
 • Sabotageschakelaar kort handmatig drukken en weer loslaten (Afb. 5)  
 • Door het openen van het contact wordt de **FG350E** met een draadloos signaal aan FA 01 of Secvest 2Way / Secvest IP/ IP-alarmmodule / draadloze Terxon-uitbreidingen aangeleerd (Afb. 5). Bij de draadloze Terxon-uitbreidingen moet de component via de LED worden aangeleerd (Kijk daarvoor in de montage-instructie van de desbetreffende draadloze uitbreiding).  
 • Aan FA 01 of Secvest 2Way / Secvest IP/ IP-alarmmodule / draadloze Terxon-uitbreidingen wordt het feit dat het aanleren is gelukt akoeestisch gemeld.  
 • Na het signaal van het **FG350E** aan FA 01of Secvest 2Way / Secvest IP/ IP-alarmmodule / draadloze Terxon-uitbreidingen dat het aanleren is gelukt de elektronische eenheid in de juiste positie in de greep schuiven (Afb. 6).  
 • Voor het aanleren van andere **FG350E** de desbetreffende zones kiezen, Ga te werk volgens punt V.2.  
 • Er kan maar één **FG350E** per zone worden aangeleerd (met uitzondering van Secvest IP: hier kunnen tot 3, resp. 4 melders per zone worden aangeleerd) maar een **FG350E** kan zowel aan FA 01 als ook aan Secvest 2Way / Secvest IP / IP-alarmmodule / draadloze uitbreidingen van Terxon worden aangeleerd.
- V.3. Infrarotdiode (Afb. 5) voor het aanleren in de door kabel verbonden ABUS Terxonalarminstallatie via separate draadloze uitbreidingsmodule:**  
 • Zie productprogramma ABUS Security-Center.  
 • Informatie over de installatie is te vinden in de documentatie m.b.t. de Terxon alarminstallatie.
- VI. Het bedienen en het wisselen van de batterij**  
**VI.1. Bediening:**  
 De draadloze venstergreep **FG350E** biedt – behalve de normale bediening van een venster dat met een draai-kantelbeslag dat met een hand kan worden bediend – de functionaliteit van een klassieke openingsmelder alsmede detectie van de greepstelling en kan die als toestandsmelding (venster geopend of venster vergrendeld) melden aan de separate ABUS draadloze displaymodule FA 01 en of een opening aan de ABUS – alarminstallatie Secvest 2Way/Secvest IP / IP-alarmmodule en via een draadloze uitbreidingsmodule ook aan de via een kabel verbonden ABUS alarminstal latie van Terxon.  
 Daarbij geldt:  
 Venster parallel tot de vensteromlijsting en greep in vergrendelstelling (venster gesloten) → zone gesloten (of LED groen bij FA 01). Alle daarvan afwijkende scenario's → zone open (of LED rood op FA 01).
- VI.2. batterij verwisselen:**  
 • De batterijstatus van het **FG350E** wordt met het draadloze signaal overgedragen.  
 • De noodzaak om de batterij te wisselen wordt aangegeven via een melding (lege batterij) aan FA 01 of Secvest 2Way / Secvest IP / IP-alarmmodule / Terxon.  
 • Als de **FG350E** in de ABUS alarminstallatie Secvest 2Way/Secvest IP/ IP-alarmmodule / draadloze Terxon-uitbreidingen is aangeleerd moet de alarminstallatie voor het wisselen van de batterij in de instellingsmodus worden gebracht, omdat er anders alarm zou kunnen worden geslagen door het gebruikte sabotagcontact (zie daarvoor de bedieningsinstructie van de desbetreffende alarminstallatie).  
 • Voor het wisselen van de batterij met een kleine kruiskopschroevendraaier de vergrendeling van de elektronische eenheid losdraaien (Afb. 7).  
 • De elektronische eenheid er uit trekken.  
 • Oude batterij verwijderen en de nieuwe batterij zo plaatsen dat hij aansluit op de juistepolen (afbeelding) (zone-indeling blijft bestaan).  
 • Vervolgens de elektronische eenheid er weer in de juiste positie schuiven, waardoor de sabotageschakelaar opnieuw wordt ingedrukt (zone-indeling blijft bestaan).  
 • De instellingsmodus van de desbetreffende alarminstallatie kan nu weer worden verlaten.
- VII. Technische gegevens**  
 Spanningsvoorzorging: 1 x 3,6V Lithium-Thionylchloride  
 Type batterij: SAFT LS14250  
 (Gebruik alleen dit type batterij de goede werking van de apparatuur te waarborgen)  
 Frequentie: 868,6625 MHz / FM  
 Levensduur batterij: ca. 3 jaar  
 Milieuklasse: II  
 Temperatuurbereik: -10 tot +55°C



